


DESBLOQUEIO TOYOTA 2020

Este equipamento destina-se à liberação de vídeo em movimento para os automóveis Toyota Hilux, SW4, Rav4, Prius e Corolla, e funcionam nos veículos a partir do ano de 2020. Todas as conexões são do tipo Plug and Play.

Com este equipamento, além do desbloqueio do vídeo em movimento, é possível a instalar 2 produtos com saídas AV e 1 camera frontal. Caso seja instalado um box de TV digital, é possível fazer os comandos de troca de canais no volante. Estes acessórios não acompanham o produto.

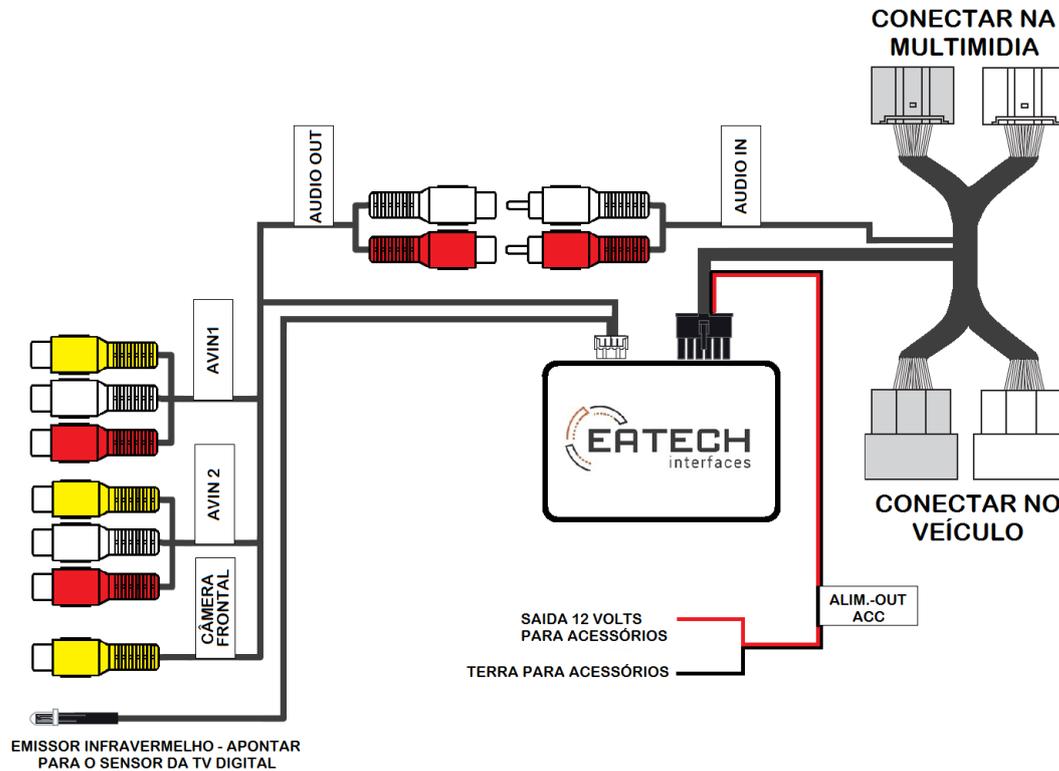

INSTALAÇÃO

Retire a tampa da interface para ter acesso ao conjunto de 8 chaves onde será feita a configuração do sistema. As chaves de 1 a 4 configuram o modelo da TV digital que vai ser instalada. Nas chaves de 5 a 8 configuram o modelo do veículo e a ativação das entradas AV1, AV2 e câmera.

MARCA	JUMPERS
TV ORBE/KX3/CASKA/TECH ONE	
TV WII/ LBSAT /OVERVISION FAAFTECH ONE SEG 1	
TV PIONEER ONE SEG	
TV INVIX	
TV ETECH	
TV HD NAVBRAS HD FAAFTECH HD1	
TV NAVBRAS HD2 / NAVPRO HD / TECHONE HD/FAAFTECH HD2/3/4	
TV FULL HD EATECH/ WINCA	
NAVTV HD	

As funções AV1, AV2 e câmera frontal são independentes e podem ser acionadas simultaneamente.

HILUX /SW4/PRIUS/RAV4	
COROLLA	
AV1	
AV2	
CÂMERA FRONTAL	

FUNCIONAMENTO

Depois de instalado e configurado o desbloqueio, observe que o funcionamento do produto não altera nenhuma característica do veículo.

Primeiramente selecione a Fonte Auxiliar na multimídia clicando diretamente na tela da multimídia o ícone AUX.

Para acionar os acessórios pressione a tecla Seek- no volante por 2 segundos. Caso tenha instalado 2 produtos, TV e Espelhamento por exemplo, você pode alternar a fonte com um toque simples no botão voice.

Para retornar as outras fontes basta apertar o botão Seek- por 2 segundos novamente.

Se for instalar uma TV digital e estiver configurado corretamente o modelo da TV nas chaves de configuração, você pode fazer a troca de canais no volante nas teclas avanço (Seek+) e retrocesso (Seek-). Um toque por 2 segundos na tecla avanço no volante faz a busca de canais na TV digital.

Caso tenha instalado uma câmera frontal, o acionamento será automático após desengatar a marcha ré e ficará visível por 30 segundos ou até o veículo atingir 15 km/h. É possível cancelar a visualização apertando a tecla Seek- no volante.

SUPORTE TÉCNICO

TIM: (41) 9555-7799 (WhatsApp)

Nextel: (41) 7811-7659

Id Nextel: 55*92*3449

Telefone: (41) 3232-7947

Site: eatechinterfaces.com.br