


EIVPP - 046 JEEP/FIAT

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM NO VOLANTE PLUG & PLAY


- ➔ Este equipamento tem a função de compatibilizar os comandos de som nos volantes dos veículos Fiat Toro, Uno, Mobi, Palio, Punto, Argo, Cronos e veículos Jeep Renegade e Compass para aparelhos de outras marcas. Tem compatibilidade com redes CAN BUS, e atende às principais marcas de equipamentos do mercado.
- ➔ A interface iCAN funciona para os seguintes aparelhos: PIONEER, ALPINE, SONY, KENWOOD, JVC, CLARION, MULTILASER, CASKA, PÓSITRON, AIKON, M1, DSW, HURRICANE e todos os MULTIMÍDIAS que tenham a entrada de controle por fio (AD1, KEYA, KEY1 ou SWC).r fio(AD1, KEYA, KEY1 ou SWC).
- ➔ Para configurar a interface retire a tampa superior para ter acesso ao conjunto de chaves de programação. A chave DIP6 seleciona o aparelho que vai ser instalado e a chave DIP8 seleciona o veículo.

Conexões

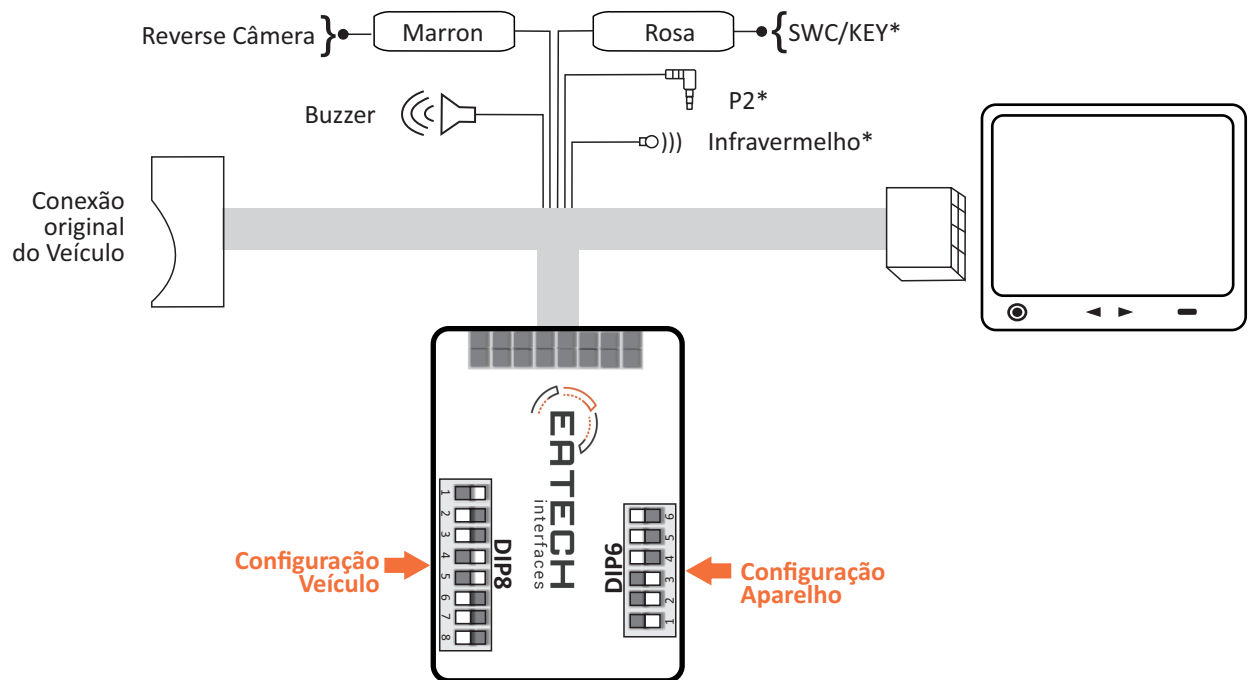

Faça todas as conexões com a INTERFACE desconectada.

IMPORTANTE A conexão de saída para o DVD está no padrão ISO10487 (conector 16 vias) que é adotado pela maioria dos aparelhos do mercado. Verifique se o multimídia a ser instalado está neste padrão, pois alguns fabricantes podem mudar a posição do fio 12 v Bateria (pino 4A) e 12v Acessório (pino 7A).
O fio pós-chave que sai da interface fornece até 1 ampere de corrente, portanto deve ser ligado apenas no fio de acionamento do aparelho (normalmente fio vermelho).

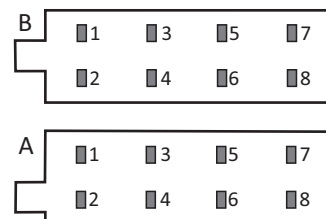

Instalação

- ➔ A seleção da chave DIP6 configura como a interface controla o aparelho, por cabo, fio ou por infravermelho. O cabo IR (infravermelho) controla o equipamento como se fosse o controle remoto original, portanto deve-se posicionar o sensor no interior do veículo de forma que esteja apontado para o aparelho.
- ➔ O cabo P2 é normalmente utilizado em player da Pioneer, Sony, Alpine, Clarion e JVC.
- ➔ O fio rosa é usado para controlar multimídias com entrada por fio tipo Key, Swc, Ad1 e outros. Nesta configuração é necessário acessar o setup da multimídia para fazer o cadastramento das funções.
- ➔ O fio marrom é a saída para acionamento do reverse da câmera, este fio fornece 12 volts e até 1 ampere de corrente quando a marcha ré está engatada. Pode ser usado para alimentar a câmera, mantendo 12 volts constante.