

RANGER

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Ford Ranger para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1 podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:


Fio vermelho: alimentação 12volts remote do rádio ou 12volts ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio cinza/azul do conector.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio cinza/amarelo do conector.


Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



OBSERVAÇÃO: o conector em questão é o conector de 12 pinos que vai ligado ao display do computador de bordo. Os fios cinza/branco e cinza/amarelo devem ser cortados do conector para que não tenha conflito com o display.

Neste conector existem 2 fios cinza/amarelo, e o que deve ser usado esta ao lado do fio vermelho/branco. Para uma correta visualização como no desenho abaixo é necessário retirar a proteção do conector.

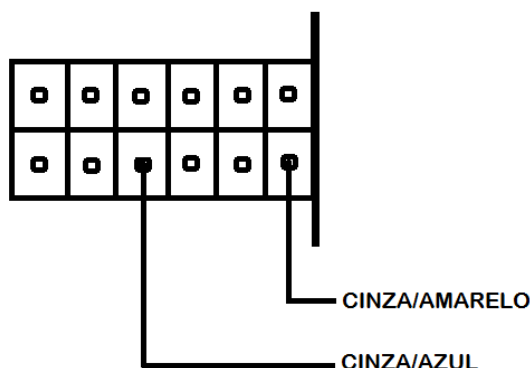

VISTO PELO LADO DOS FIOS