

## FORD

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Ford Focus, Ecosport e Transit para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1 podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

### Conexões da interface:


Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12v ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar conforme o respectivo conector mostrado abaixo.


Fio cinza: entrada de sinal - ligar conforme o respectivo conector mostrado abaixo.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).


No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.




vista pelo lado dos fios

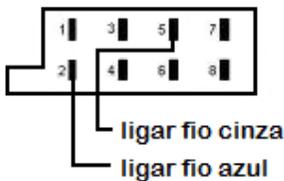

vista pelo lado dos fios

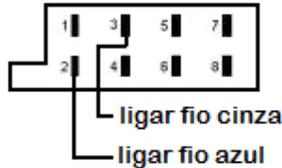

vista pelo lado dos fios

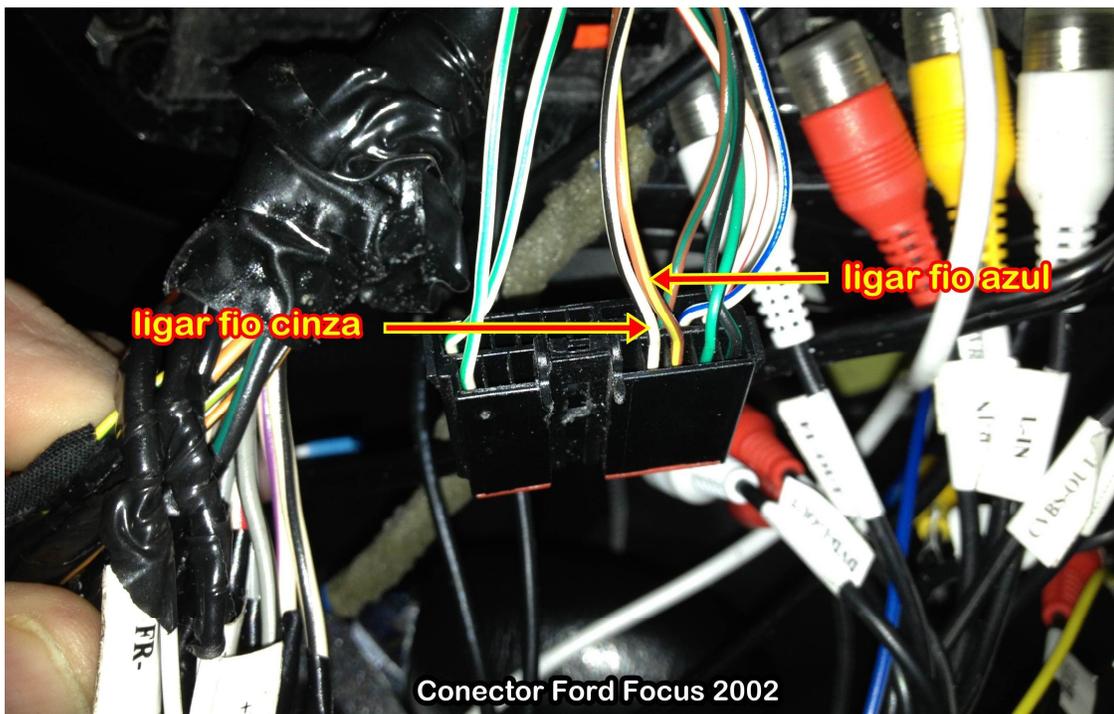

Conector Ford Focus 2002