

## HYUNDAI - KIA

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Hyundai e Kia para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1, podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

### Conexões da interface:


Fio vermelho: alimentação - ligar no 12v remote do rádio ou ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar conforme o conector mostrado logo abaixo.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar conforme o conector mostrado logo abaixo.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).


No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.

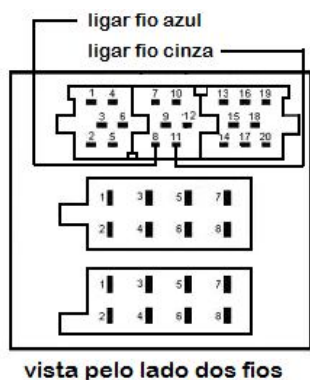

vista pelo lado dos fios


CONECTOR ISO

VISTA PELO LADO DOS FIOS

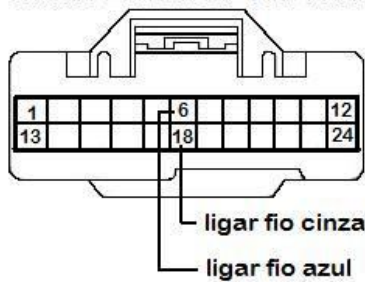

CONECTOR 2008/2009


VISTA PELO LADO DOS FIOS

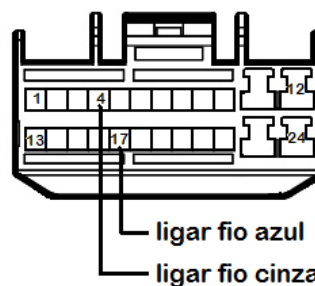

CONECTOR 2011 ACIMA

KIA: Cerato, Mohave, Soul, Optima, Cadenza, Sorento >2010, Sportage >2010.

HYUNDAI: Santafé, Veracruz, i30, ix35, HB20, Azera, Sonata, Elantra e Veloster.

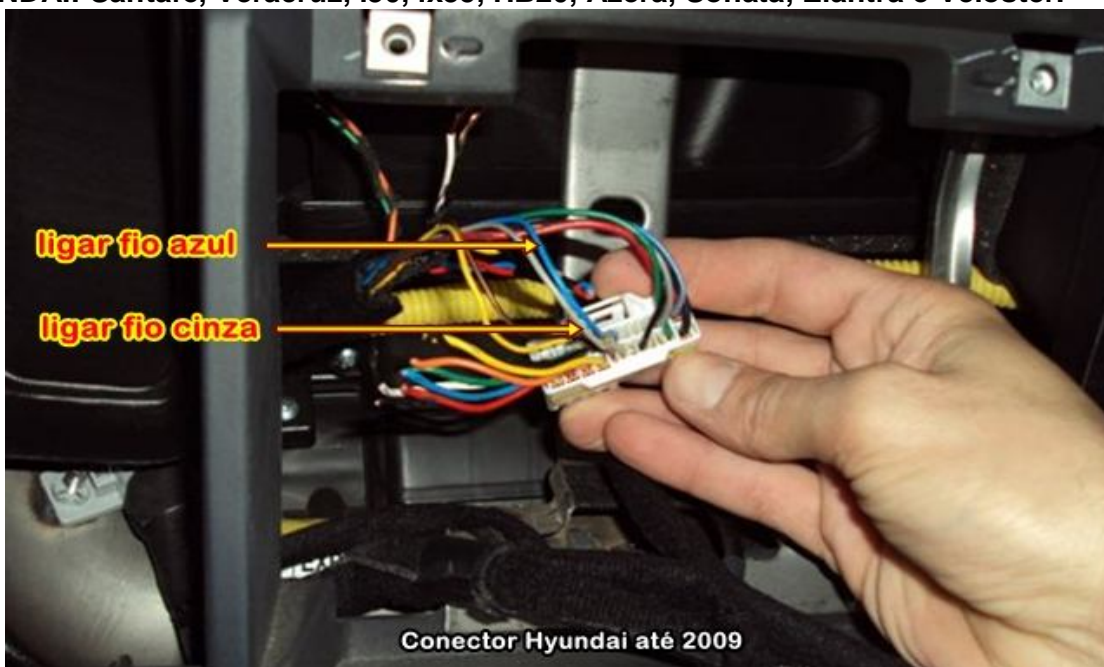

Conector Hyundai até 2009

