

## FIAT

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis da marca Fiat Punto, Línea, Bravo Palio e Strada para o controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1, podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

### Conexões do volante para Punto, Linea, Bravo e Palio:

É necessário interromper os fios branco/marrom e azul/marrom que saem do conector do volante na coluna de direção. Depois de interrompido é só ligar como descrito abaixo, lembrando que se deve ligar os fios da interface nos fios que vão para o lado do volante.

Para se ter acesso a este conector é preciso desmontar a capa de proteção que está abaixo da coluna de direção, retirando os parafusos de fixação. Do conector saem vários fios e estão protegidos por uma fita de espuma, basta abrir e localizar os 2 fios.

### Conexões da interface para Punto e Linea:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio branco/marrom do conector na coluna de direção.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio azul/marrom do conector na coluna de direção.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).

### Conexões da interface para Bravo e Palio:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio azul/marrom do conector na coluna de direção.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio branco/marrom do conector na coluna de direção.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).

### Conexões para Palio Adventure, Strada Adventure e Idea:

Para estes veículos os 3 fios de comando estão no conector do rádio original no conector de cor verde que fica no setor 3 do conector ISO.


Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio.

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio rosa listrado do conector verde.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio azul listrado do conector verde.

Aterrar o fio preto que sobrou no conector verde.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).

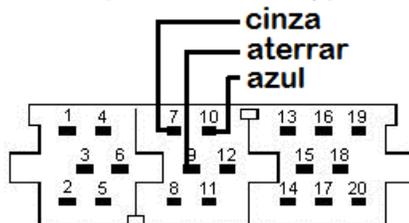

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



