

## HONDA

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Civic e CRV (até o ano de 2011) e Fit, City, Accord para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1 podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

### Conexões da interface para Civic, CRV e Acord:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12v ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio rosa com pinta prata (pino 7 do conector).

Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio marrom (pino 6 do conector).

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



### Conexões da interface para City e Fit:

Fio vermelho: alimentação 12v remote do rádio ou 12v ignição.

Fio azul: entrada de sinal - ligar no fio rosa (pino 16 do conector).


Fio cinza: entrada de sinal - ligar no fio branco (pino 5 do conector).

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1(Multimídias).


No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



### VISTA PELO LADO DOS FIOS

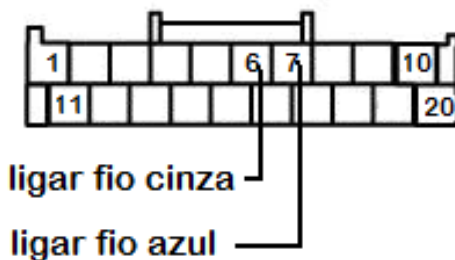

### VISTA PELO LADO DOS FIOS

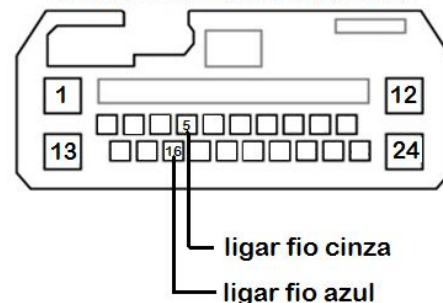

Este conector não é o de energia do veículo

